◎ 13H／Hex Nut

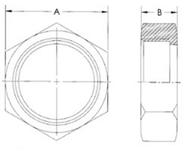

SIZE	A	B
1"	46.0	23.0
1.1/2"	61.1	24.6
2"	76.2	27.0
2.1/2"	91.3	30.2
3"	106.5	32.5
4"	137.7	38.1

◎ 14PRF／Short BS Ferrule



SIZE	A	B	C
1"	33.4	17.5	25.5
1.1/2"	46.9	17.5	38.2
2"	60.5	18.3	50.9
2.1/2"	74.0	21.4	63.6
3"	87.5	23.8	76.3
4"	114.2	25.4	101.7

◎ 15TRF／Short Threaded Ferrule



SIZE	A	B	C
1"	37.1	17.5	25.5
1.1/2"	50.7	17.5	38.2
2"	64.2	18.3	50.9
2.1/2"	77.7	21.4	63.6
3"	91.2	23.8	76.3
4"	119.3	25.4	101.7

◎ 14A／Long BS Ferrule

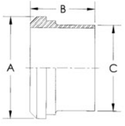

SIZE	A	B	C
1"	33.4	34.9	25.5
1.1/2"	46.9	38.1	38.2
2"	60.5	38.1	50.9
2.1/2"	74.0	44.5	63.6
3"	87.5	44.5	76.3
4"	114.2	44.5	101.7

◎ 15A／Long Threaded Ferrule

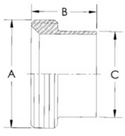

SIZE	A	B	C
1"	37.1	34.9	25.4
1.1/2"	50.7	38.1	38.1
2"	64.2	38.1	50.8
2.1/2"	77.7	44.5	63.5
3"	91.2	44.5	76.2
4"	119.3	44.5	101.6

◎ 14AHT／Tygon Hose Adapter

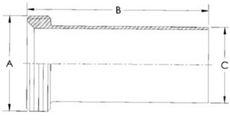

SIZE	A	B	C
1"	33.4	119.1	25.4
1.1/2"	46.9	119.8	38.1
2"	60.5	119.8	50.8
2.1/2"	74.0	123.0	63.5
3"	87.5	124.6	76.2
4"	114.2	132.5	101.6

◎ 15AHT／Tygon Hose Adapter



SIZE	A	B	C
1"	37.1	119.1	25.4
1.1/2"	50.7	119.8	38.1
2"	64.2	119.8	50.8
2.1/2"	77.7	123.0	63.5
3"	91.2	124.6	76.2
4"	119.3	132.5	101.6

◎ 14AHR／Rubber Hose Adapter

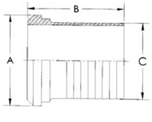

SIZE	A	B	C
1"	33.4	47.6	25.4
1.1/2"	46.9	47.6	38.1
2"	60.5	64.3	50.8
2.1/2"	74.0	68.3	63.5
3"	87.5	89.7	76.2
4"	114.2	96.0	101.6

◎ 15AHR／Rubber Hose Adapter

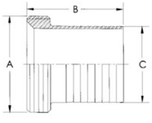

SIZE	A	B	C
1"	37.1	47.6	25.4
1.1/2"	50.7	47.6	38.1
2"	64.2	64.3	50.8
2.1/2"	77.7	68.3	63.5
3"	91.2	89.7	76.2
4"	119.3	96.0	101.6

◎ 14R／BS Recessless Ferrule

SIZE	A	B	C
1"	33.4	19.1	29.5
1.1/2"	46.9	25.4	42.6
2"	60.5	25.4	55.7
2.1/2"	74.0	25.4	68.8
3"	87.5	25.4	81.9
4"	114.2	25.4	108.1

◎ 15R／Threaded Recessless Ferrule



SIZE	A	B	C
1"	37.1	20.6	29.5
1.1/2"	50.7	25.4	42.6
2"	64.2	28.6	55.7
2.1/2"	77.7	28.6	68.8
3"	91.2	28.6	81.9
4"	119.3	28.6	108.1

◎ 16A／Solid Cap



SIZE	A	B	C
1"	33.4	11.9	29.5
1.1/2"	46.9	14.3	42.6
2"	60.5	15.9	55.7
2.1/2"	74.0	16.7	68.8
3"	87.5	18.2	81.9
4"	114.2	20.6	108.1